



le
maestro
by CONCERTI



GUIDE DE PRISE EN MAIN

22/09/2024



DÉCOUVREZ

Le maestro est constitué d'une **embase principale** comprenant **cinq empreintes** dans lesquelles se logent **cinq modules**.



Lorsque vous posez un module, une phrase musicale se déclenche et les indicateurs lumineux vous indique la couleur de cette phrase.

Chaque module offre quatre positions permettant de déclencher quatre variations musicales différentes.

La combinaison des positions de l'ensemble des modules permet de créer votre propre composition, à chaque fois harmonieuse.

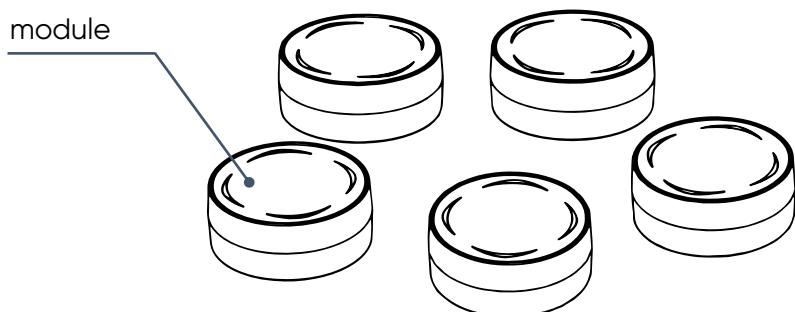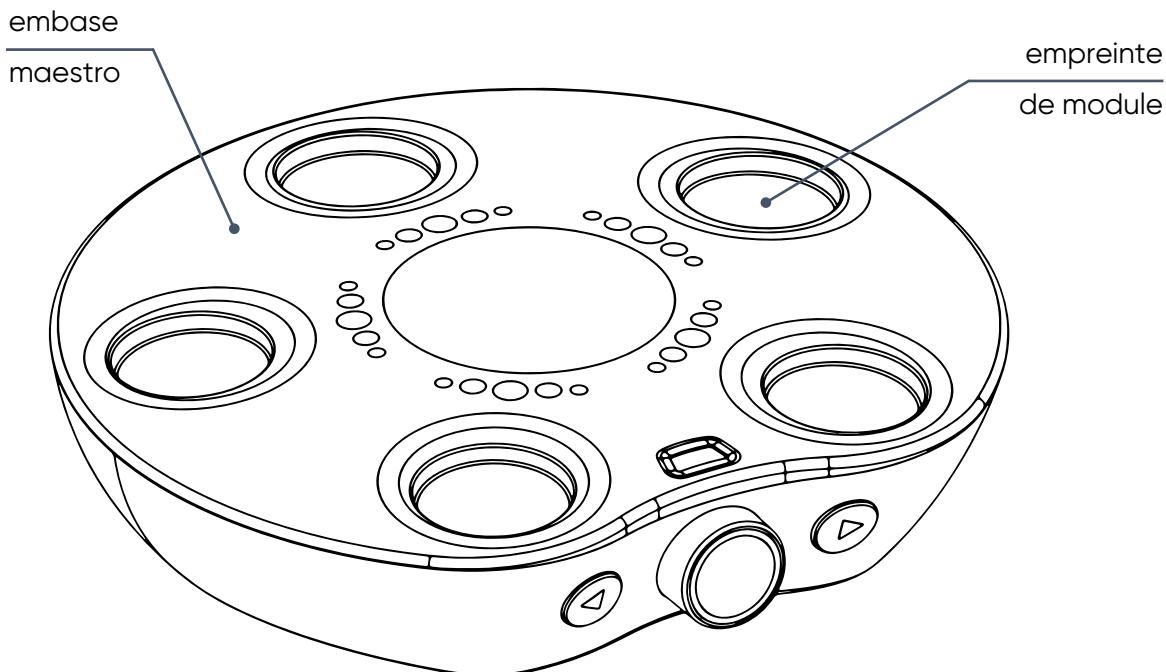


POSEZ, TOURNEZ, CRÉEZ

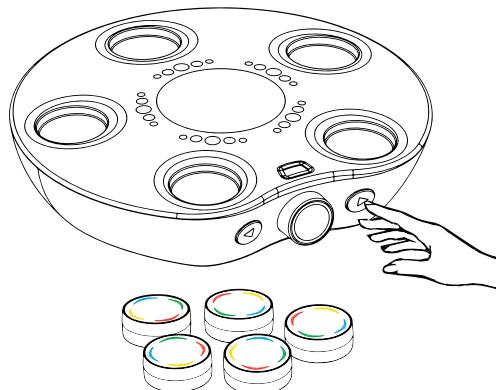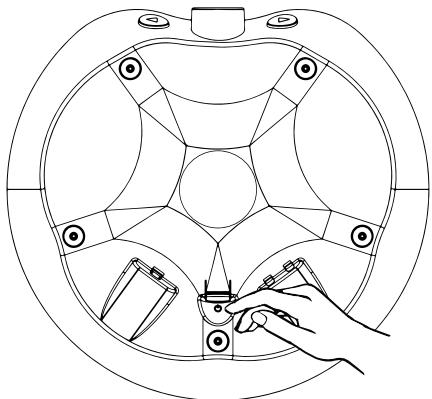



1. Appuyez sur le bouton d'allumage situé en dessous de votre maestro.

2. Sélectionnez une orchestration en appuyant sur les flèches.

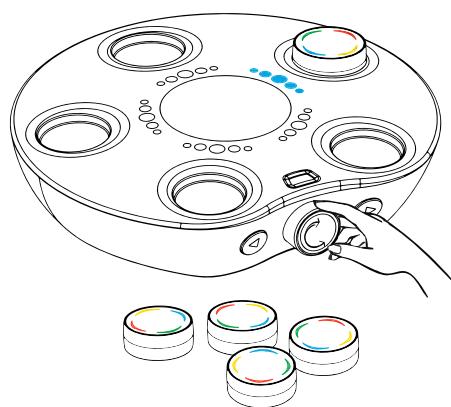

3. Posez un module dans l'une des empreintes compatibles.

4. Ajustez le niveau sonore en tournant le bouton de volume.

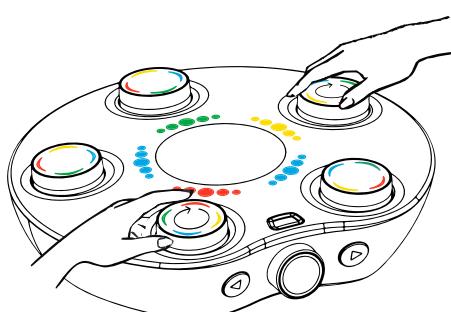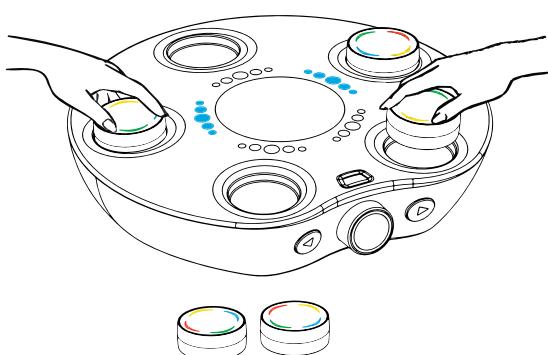

5. Ajoutez d'autres modules pour construire votre composition.

6. Tournez les modules pour découvrir les différentes couleurs musicales.

ALLEZ PLUS LOIN

- Vous pouvez réinitialiser l'orchestration active en appuyant une fois sur la flèche de gauche.
- Vous avez la possibilité de connecter jusqu'à deux casques filaires via les prises jack situées sous le maestro.
- Vous pouvez relier le maestro à un système d'amplification externe via ces mêmes prises jack.
- Pour recharger votre maestro, reliez simplement le câble USB au chargeur 5V fourni puis à la prise USB-C du maestro.
- En temps normal, l'affichage lumineux du bouton central vous donne une indication sur le niveau de batterie.

- | | |
|--------|------------------------------------|
| vert | ▸ batterie supérieure à 20% |
| orange | ▸ batterie comprise entre 5 et 20% |
| rouge | ▸ batterie inférieure à 5% |

Lorsque la batterie atteint 5% nous vous conseillons de recharger votre maestro.

- Lors de la charge ou lorsque le numéro de piste est affiché, vous pouvez appuyer sur le bouton central pour visualiser plus précisément le niveau de charge de la batterie.
- Lorsque l'icône de volume ou l'icône de la batterie sont affichés, vous pouvez appuyer sur le bouton central pour revenir à l'affichage des pistes musicales.
- Pour éteindre le maestro, appuyez à nouveau sur le bouton d'allumage. Une lune étoilée apparaîtra sur le l'afficheur et sera suivie d'un logo sonore qui vous indique que votre maestro va s'éteindre.
- Si jamais votre maestro reste bloqué, vous pouvez l'éteindre de manière forcée en appuyant huit secondes en continu sur le bouton d'allumage.